BANDAI

8+

ASST.
#41800
#41798
#41799

Instruction Sheet • Feuille d'instructions
Hoja de instrucciones • Folha de instruções

1 MAIN UNIT INSTRUCTION • INSTRUCTIONS DE L'UNITÉ PRINCIPALE • INSTRUCCIONES DE LA UNIDAD PRINCIPAL • BASIS-ANLEITUNG • INSTRUÇÕES • INSTRUCTIES VOOR BASISPACK • ISTRUZIONI

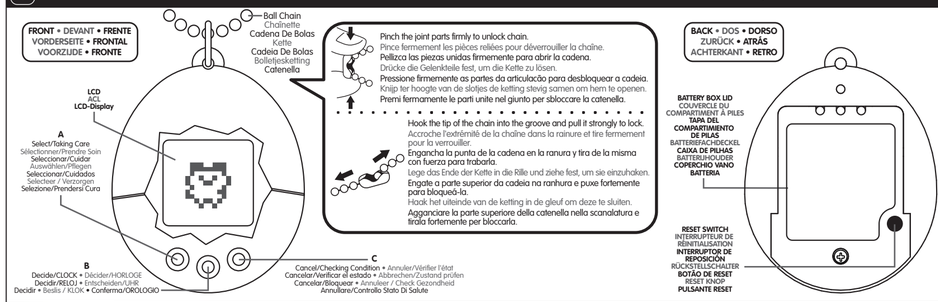

Please do not put Tamagotchi device in water as it may not work. Please avoid using or storing in humid places.
Ne mets pas l'appareil Tamagotchi dans l'eau, car il risque de ne pas fonctionner. Ne l'utilise pas et ne le range pas dans des lieux humides.
No pongas el aparato Tamagotchi en el agua ya que es posible que no funcione. Evita usarlo o guardarlo en lugares húmedos
Bitte lege das Tamagotchi nicht in Wasser, da es dann unter Umständen nicht funktioniert. Bitte nicht in feuchten Umgebungen verwenden oder aufbewahren.
Evitar guardar em locais húmidos, não colocar na água.
Leg je Tamagotchi niet in het water, omdat de kans bestaat dat hij niet meer werkt. Het wordt afgeraden om de Tamagotchi op vochtige plaatsen te gebruiken.
Non immergere il Tamagotchi in acqua perché potrebbe non funzionare. Evitare di utilizzarlo o conservarlo in luoghi umidi.

2 BIRTH OF TAMAGOTCHI • NAISSANCE DE TAMAGOTCHI • NACIMIENTO DE TAMAGOTCHI • GEBURT DES TAMAGOTCHI • NASCIMENTO DO TAMAGOCHI • GEBOORTE VAN JE TAMAGOTCHI • LA NASCITA DEL TAMAGOTCHI

1. **PULL OUT** the insulation tab from side of Tamagotchi device. You will see an egg on the screen with sound.
SORS la patte isolante se trouvant sur le côté de l'appareil Tamagotchi. Tu verras un œuf avec son à l'écran.
SACA la lengüeta de aislamiento del costado del aparato Tamagotchi. Verás un huevo con sonido en la pantalla.
ZIEHE den Isolierstreifen aus der Seite des Tamagotchi-Geräts. Auf dem Bildschirm erscheint ein Ei und ein Sound ertönt.
PUXAR para fora la lingueta do isolamento do lado do dispositivo o Tamagotchi. Verás un ovo no ecran do dispositivo.
TREK het isolatielipje uit je Tamagotchi. Er verschijnt nu een ei met geluid op het scherm.
ESTRAI la linguetta di isolamento dal lato del Tamagotchi. Vedrai un uovo sullo schermo ed emetterà un suono.

2. **RESET** If necessary, press the reset switch on the back of the Tamagotchi device with a thin rod. Please do not press the reset switch strongly with a sharp rod, you may damage the Tamagotchi device.
RÉINITIALISE au besoin. Utilise une tige mince pour appuyer sur l'interrupteur de réinitialisation au dos de l'appareil Tamagotchi. N'appuie pas trop fort sur l'interrupteur de réinitialisation avec la tige, car tu risques d'abîmer l'appareil Tamagotchi.
REPOSICIONA si es necesario, oprime el interruptor de reposición en la parte posterior del aparato Tamagotchi con una varilla delgada. No oprimas el interruptor de reposición con fuerza con una varilla aguda ya que podrías dañar el aparato Tamagotchi.
SETZE das Gerät bei Bedarf zurück. Drücke den Rückstellknopf auf der Rückseite des Tamagotchi-Geräts mit einem dünnen Stäbchen. Bitte drücke den Rückstellknopf mit dem dünnen Stäbchen nicht zu stark, sonst beschädigst du das Tamagotchi-Gerät.
RESET se necessário, pressiona o interruptor de reset da parte posterior do dispositivo Tamagotchi com uma peça fina. Por favor, não pressiones o interruptor de reset com demasiada força ja que puedes danificar o Tamagotchi.
RESET indien nodig, gebruik een dun staafje en druk op de reset knop achteraan op je Tamagotchi. Druk niet te hard op de resetknop en gebruik geen scherp staafje, dit verhoogt de kans om je Tamagotchi te beschadigen.
RIAVVIA se necessario. Premi il pulsante reset posto sul retro del Tamagotchi con un bastoncino sottile. Non premere fortemente il pulsante reset con un bastoncino appuntino, potrebbe danneggiare il Tamagotchi.

3. **SET CLOCK** when hour is flashing, press A button to increase number to correct hour. Press B button to decide. When minute is flashing, press A button to increase number to correct time. Press B button to decide to change the time. Press the C button to return to the previous selection.
RÉGLE L'HORLOGE lorsque l'heure clignote, appuie sur le bouton A pour augmenter le chiffre selon l'heure appropriée. Appuie sur le bouton B pour décider. Lorsque les minutes clignotent, appuie sur le bouton A pour augmenter le chiffre selon l'heure appropriée. Appuie sur le bouton B pour changer l'heure. Appuie sur le bouton C pour revenir à la sélection précédente.
CONFIGURA EL RELOJ cuando la hora esté destellando, oprime el botón A para aumentar el número a la hora correcta. Oprime el botón B para decidir. Cuando el minuto esté destellando, oprime el botón A para aumentar el número a la hora correcta. Oprime el botón B para decidir y cambiar la hora. Oprime el botón C para regresar a la selección anterior.
STELLE DIE UHRZEIT EIN, wenn die Stunde aufleuchtet, drücke Knopf A, um die Zahl auf die korrekte Stunde einzustellen. Drücke Knopf B zum Auswählen. STELLE DIE UHRZEIT EIN, wenn die Stunde aufleuchtet, drücke Knopf A, um die Zahl auf die korrekte Stunde einzustellen.
Drücke Knopf B, um die Uhrzeit zu ändern. Drücke Knopf C, um zur vorigen Auswahl zu gelangen.
CONFIGURA O RELÓGIO cuando a hora está intermitente, presiona o botão A para seleccionarla hora correcta. Presiona o botão B para fixar a hora. Cuando o minuto esteja intermitente, presiona o botão A para seleccionar o minuto correcto. Presiona o botão B para alterar a hora. Presiona o botão C para voltar à selecção anterior.
STEL DE TIJD IN wanneer het uur knippert, druk op de A-knop om het juiste uur in te stellen. Druk op de B-knop om te bevestigen. Wanneer de minuten knipperen, druk op de A-knop om de juiste minuten in te stellen. Druk op B-knop om te bevestigen. Druk op de C-knop om naar het vorige menu terug te keren.
IMPOSTA L'OROLOGIO quando l'ora lampeggia, premi il tasto A per aumentare il numero fino all'ora corretta. Premi il tasto B per confermare. Quando il minuto lampeggia, premi il tasto A per aumentare il numero e correggere l'orario. Premi il tasto B per modificare l'ora. Premi il tasto C per ritornare alla selezione precedente.

TAMAGOTCHI CHARACTER WILL NOT BE BORN UNLESS YOU SET THE CLOCK!!! • LE PERSONNAGE TAMAGOTCHI NE NAÎTRA PAS SI TU NE RÈGLES PAS L'HEURE !!! •**EL PERSONAJE TAMAGOTCHI NO NACERÁ HASTA QUE NO HAYAS CONFIGURADO EL RELOJ!** • DAS TAMAGOTCHI WIRD ERST GEBOREN, WENN DU DIE UHRZEIT EINGESTELLT HAST!!! •¡¡**O TAMAGOTCHI NÃO NASCERÁ ATÉ QUE NÃO CONFIGURES A HORA!!!**
JE TAMAGOTCHI WORDT PAS GEBOREN NADAT JE DE TIJD HEBT INGESTELD! • **IL TAMAGOTCHI NON NASCERÀ SE NON REGOLI L'OROLOGIO!!!**

AM IN THE MORNING AND PM IN THE AFTERNOON. PLEASE BE CAREFUL NOT TO MAKE A MISTAKE! • « AM » POUR LE MATIN ET « PM » POUR L'APRÈS-MIDI. FAIS BIEN ATTENTION DE NE PAS FAIRE D'ERREUR ! • **"AM" PARA LA MAÑANA Y "PM" PARA LA TARDE. ¡PRESTA ATENCIÓN PARA NO COMETER UN ERROR!** • VERWENDE AM FÜR MORGENS UND PM FÜR NACHMITTAGS ACHTE DARAUF, DASS DU KEINEN FEHLER MACHST! **AM PARA A MANHÃ E PM PARA A TARDE. ¡POR FAVOR TEM CUIDADO CON ESTE PORMENOR!** • AM VOOR DE OCHTEND EN PM IN DE NAMIDDAG. LET EROP DAT JE GEEN FOUTEN MAAKT! • **AM PER LA MATTINA E PM PER IL POMERIGGIO. FAI ATTENZIONE E NON SBAGLIARE!**

4. **TAMAGOTCHI CHARACTER BIRTH** When the clock is set, you return to the Tamagotchi device display screen.
Tamagotchi character is born in about a minute.
NAISSANCE DU PERSONNAGE TAMAGOTCHI Quand l'horloge est réglée, tu reviens à l'écran d'affichage de l'appareil Tamagotchi. Un personnage Tamagotchi naîtra dans environ une minute.
NACIMIENTO DEL PERSONAJE TAMAGOTCHI Cuando hayas configurado el reloj, volverás a la pantalla de visualización del aparato Tamagotchi. El personaje Tamagotchi nace en más o menos un minuto.°
GEBURT DES TAMAGOTCHI Das Tamagotchi wird ca. eine Minute, nachdem du die Uhrzeit eingestellt hast, geboren.
O TAMAGOTCHI NASCERÁ quando o relógio estiver configurado, tardará aproximadamente um minuto a nascer.
GEBOORTE VAN JE TAMAGOTCHI Wanneer de tijd ingesteld is, wordt je Tamagotchi na ongeveer 1 minuut geboren.
LA NASCITA DEL TAMAGOTCHI Dopo aver regolato l'ora, potrai tornare alla schermata principale con il personaggio, il Tamagotchi nascerà dopo circa un minuto.

TAMAGOTCHI CHARACTER GROWTH • CROISSANCE DU PERSONNAGE TAMAGOTCHI • **CRECIMIENTO DEL PERSONAJE TAMAGOTCHI**
GEBURT DES TAMAGOTCHI • **O TAMAGOTCHI CRESCE** • GROEI VAN JE TAMAGOTCHI • **LA CRESCITA DEL TAMAGOTCHI**

Tamagotchi character grows while transforming into various characters. How you take care of your Tamagotchi character will decide which character it will be.
Le personnage Tamagotchi grandit en se transformant en divers personnages. Comment tu prends soin de ton personnage Tamagotchi déterminera quel personnage tu obtiendras.
El personaje Tamagotchi crece mientras se transforma en diferentes personajes. La manera en que cuides a tu personaje Tamagotchi determinará qué tipo de personaje será.
Das Tamagotchi wächst, während es sich in diverse Figuren verwandelt. So pflegst du dein Tamagotchi Die Figur entscheidet selbst, welche Gestalt sie annimmt.
O Tamagotchi cresce enquanto se transforma em diversos personagens, o Tamagochi crescerá d maneiras distintas dependendo da forma como o cuidas
Je Tamagotchi groeit en verandert in verschillende personages. Het karakter van je Tamagotchi wordt bepaald door de manier waarop je je Tamagotchi verzorgt.
Il Tamagotchi si trasforma in vari personaggi durante la crescita. Il modo in cui li prenderai cura del tuo Tamagotchi influenzerà quale tipo di personaggio sarà.

3 HOW TO TAKE CARE • COMMENT EN PRENDRE SOIN • CÓMO CUIDARLO • PFLEGEN • COMO TOMAR CONTA DELE • HOE JE TAMAGOTCHI TE VERZORGEN • COME PRENDERSI CURA

CALL • APPEL • **LLAMADA** • RUFEN • **CHAMAR** • ROEPEN • **CHIAMATA**

When Tamagotchi character calls, please press the A button and take care of it. If you do not notice the call, you can find out if you need to take care of it by pushing the C button. After taking care of it, the C button cannot be operated until the next call. • Lorsque le personnage Tamagotchi appelle, appuie sur le bouton A et prends soin de ton personnage. Si tu as manqué l'appel, pour savoir si tu dois l'en occuper, appuie sur le bouton C. Après avoir pris soin de ton personnage, le bouton C ne fonctionnera pas avant d'avoir reçu un autre appel. Cuando el personaje Tamagotchi llame, oprime el botón A y ocúpate de él. Si no detectas la llamada, puedes averiguar si es necesario cuidarlo, oprimiendo el botón C. Después de ocuparte de él, no podrás operar el botón C hasta la próxima llamada. • Wenn das Tamagotchi dich ruft, drücke bitte Knopf A und kümmere dich um es. Wenn du das Rufen nicht bemerkst, kannst du feststellen, ob deine Pflege benötigt wird, indem du Knopf C drückst. Nach der Pflege kann Knopf C bis zum nächsten Rufen nicht bestätigt werden. • Quando o Tamagotchi te chama por favor pressiona o botão A e cuida dele. Caso não o ouças, poderás ver se necessita de cuidados no botão C. Uma vez tenhas cuidado dele o botão C só voltará a funcionar na chamada seguinte • Wanneer je Tamagotchi je roept, druk op de A-knop en verzorg hem. Indien je zijn geroep niet gehoord hebt, kan je checken of hij verzorgd moet worden door op de C-knop te drukken. Na verzorging van je Tamagotchi kan je de C-knop niet meer indrukken tot hij een volgende keer roept. • Quando il Tamagotchi chiama, premi il tasto A e prenditi cura di lui. Se non senti l'avviso, puoi scoprire se è necessario prenderti cura di lui premendo il pulsante C. Dopo averlo curato, il tasto C non sarà attivo fino alla chiamata successiva.

FOOD • NOURRITURE • **COMIDA** • ESSEN • **VOEDING** • CIBO

If Tamagotchi character is hungry, press the A button to select rice ou candy from the selection screen with the A button, and use the B button to decide. • Si le personnage Tamagotchi a faim, appuie sur le bouton A pour choisir du riz ou une friandise à l'écran de sélection, à l'aide du bouton A et utilise le bouton B pour décider. • Si el personaje Tamagotchi tiene hambre, oprime el botón A para seleccionar arroz o dulces de la pantalla de selección con el botón A, y utiliza el botón B para decidir. • Wenn das Tamagotchi hungrig ist, drücke Knopf A, um Reis oder Süßigkeiten aus dem Menü zu wählen, und bestätige mit Knopf B. • Se o tamagochi tem fome, pressiona o botão A para selecionar arroz ou caramelos, use o botão C para confirmar. • Wanneer je Tamagotchi honger heeft, druk op de A-knop en selecteer met deze A-knop rijst of snoep, uit het menu en druk op de B-knop om te bevestigen. • Se il Tamagotchi ha fame, premi il tasto A per selezionare il riso o la caramella dalla schermata di selezione e utilizza il tasto B per confermare.

SNACK • COLLATION • **REFRIGERIO** • MERENDA

If Tamagotchi character is in a bad mood, press the A button, select Candy from the selection screen with the A button, and decide with the B button. The Tamagotchi character will not eat when Tamagotchi character is full. You can not select food/snack by pressing the A button when you see poop, when Tamagotchi character is asleep, when Tamagotchi character is sick, or when Tamagotchi character is dying. • Si le personnage Tamagotchi est de mauvaise humeur, appuie sur le bouton A, sélectionne une friandise à l'écran de sélection à l'aide du bouton A et décide à l'aide du bouton B. Le personnage Tamagotchi ne mangera pas s'il n'a pas faim. Tu ne peux pas sélectionner de la nourriture/une collation en appuyant sur le bouton A lorsque tu vois qu'il a fait ses besoins, lorsqu'il dort, lorsqu'il est malade ou lorsque le personnage Tamagotchi est mourant. Si el personaje Tamagotchi está de mal humor, oprime el botón A, selecciona Dulces de la pantalla de selección con el botón A, y decide con el botón B. El personaje Tamagotchi no comerá cuando esté satisfecho. No puedes seleccionar comida/refrigerio oprimiendo el botón A cuando veas popó, cuando el personaje Tamagotchi esté dormido, cuando esté enfermo o cuando el personaje Tamagotchi se esté muriendo. • Wenn das Tamagotchi schlechte Laune hat, drücke Knopf A, um Süßigkeiten aus dem Menü zu wählen, und bestätige mit Knopf B. Wenn das Tamagotchi keinen Hunger hat, ist es nicht. Wenn du ein Häufchen siehst, kannst du durch Drücken von Knopf A kein Essen/keinen Snack auswählen. Wenn das Tamagotchi schläft, krank ist oder stirbt. • Si o Tamagotchi está de mau humor, pressiona o botão A, elege o Caramelo no ecran de selecção e confirma com o botão B.O Tamagotchi não comerá si estiver cheio. Não poderás eleger comida/snack se tiver "cócó", estiver dormindo, doente ou morrendo. • Druk op de A-knop wanneer je Tamagotchi slecht gezind is, selecteer met de A-knop Snoep uit het menu en bevestig met de B-knop. Wanneer een Tamagotchi voldaan is, zal hij niet eten. Wanneer je Tamagotchi een grote boodschap moet doen, kan je met de A-knop geen snack selecteren. Wanneer je Tamagotchi slaapt, wanneer je Tamagotchi ziek is, wanneer je Tamagotchi doodgaat. Se il Tamagotchi è di cattivo umore, premi il tasto A, seleziona la Caramella dallo schermo di selezione con il tasto A e conferma con il tasto B. Il Tamagotchi non mangerà se è pieno. Non puoi selezionare cibo/merenda premendo il tasto A quando ha fatto i suoi bisognini, quando dorme, quando è malato o quando sta morendo.

POOP • IL A FAIT SES BESOINS • **POPÓ** • HÄUFCHEN • **CÓCÓ** • GROTE BOODSCHAP • **BISOGNINI**

When Tamagotchi character makes poop, push the A button to clean it up. You can not clean it up if you do not see poop, when Tamagotchi character is dying. • Lorsque le personnage Tamagotchi aura fait ses besoins, app uie sur le bouton A pour nettoyer les dégâts. Tu ne peux pas nettoyer s'il n'a pas fait ses besoins ou si le personnage Tamagotchi dort ou s'il est mourant. • No puedes limpiarlo si no ves el popó, cuando el personaje Tamagotchi se esté muriendo. • Wenn das Tamagotchi ein Häufchen macht, drücke Knopf A, um ihn zu beseitigen. Wenn du kein Häufchen siehst, kannst du es nicht beseitigen, wenn das Tamagotchi stirbt. • Quando o Tamagochi faz cócó, pressiona o botão A para limpá-lo, caso não exista cócó ou estaja morrendo, não poderás limpá-lo • Wanneer je Tamagotchi een grote boodschap doet, druk dan op de A-knop om het op te ruimen. Je kan niets opruimen wanneer je de grote boodschap niet ziet, wanneer je Tamagotchi doodgaat. • Quando il Tamagotchi fa i suoi bisognini, premi il tasto A per pulire. Non puoi pulire se non sono presenti i bisognini o se il Tamagotchi sta morendo.

LIGHT • LUMIÈRE • **LUZ** • LICHT • **LUCE**

When Tamagotchi character sleeps, press the A button, select OFF from the selection screen with the A button, decide with the B button to turn off the light. When Tamagotchi character sleeps, only ON/OFF of light, ON/OFF of sound, and clock display operations can be performed. You can not turn the light ON/OFF when Tamagotchi character is awake. • Lorsque le personnage Tamagotchi dort, appuie sur le bouton A, sélectionne « OFF » à l'écran de sélection à l'aide du bouton A, décide avec le bouton B d'éteindre la lumière. Lorsque le personnage Tamagotchi dort, uniquement les fonctions de lumière ALLUMÉE/ÉTEINTE, de son ALLUMÉ/ÉTEINT et d'affichage de l'heure pourront être activées. Tu ne peux pas ALLUMER/ÉTEINDRE la lumière lorsque le personnage Tamagotchi est réveillé. • Cuando el personaje Tamagotchi duerma, oprime el botón el botón A, selecciona "OFF" en la pantalla de selección con el botón A, decide con el botón B para apagar la luz. Cuando el personaje Tamagotchi duerme, sólo se pueden realizar las operaciones de ENCENDER/APAGAR la luz, ENCENDER/APAGAR el sonido y visualizar el reloj. No puedes ENCENDER/APAGAR la luz cuando el personaje Tamagotchi esté despierto. • Wenn das Tamagotchi schläft, drücke Knopf A, wähle OFF vom Menü und bestätige mit Knopf B, um das Licht auszuschalten. Wenn das Tamagotchi schläft, kannst du nur die Funktionen ON/OFF für Licht, ON/OFF für Sound und die Uhranzeige nutzen. Wenn das Tamagotchi wach ist, kannst du das Licht nicht über ON/OFF an- oder ausschalten. • Quando o Tamagotchi dorme, pressiona o Botão A, selecciona OFF com o botão A e confirma com o Botão B para apagar a luz. Enquanto dormir somente poderás Acender e Apagar a luz, Activar e desactivar o som e mostrar o relógio. No caso em que esteja despertar não poderás apagar e ligar o som • Druk op de A-knop wanneer je Tamagotchi slaapt, selecteer in het menu UIT met de A-knop, bevestig met de B-knop om het licht uit te schakelen. Wanneer je Tamagotchi slaapt, kunnen enkel de AAN/UIT voor licht, de AAN/UIT voor geluid, en de tijdsaanduiding bediend worden. Je kan het licht niet aan- of uitschakelen wanneer je Tamagotchi wakker is. • Quando il Tamagotchi dorme, premi il tasto A, seleziona OFF sulla schermo con il tasto A e conferma con il tasto B per spegnere la luce. Quando il Tamagotchi dorme è possibile solo accendere o spegnere la luce, mettere/togliere l'audio e visualizzare e regolare l'orologio. Non puoi spegnere/accendere la luce quando il Tamagotchi è sveglio.

3 HOW TO TAKE CARE • COMMENT EN PRENDRE SOIN • CÓMO CUIDARLO • PFLEGEN • COMO TOMAR CONTA DELE • HOE JE TAMAGOTCHI TE VERZORGEN • COME PRENDERSI CURA

SICK • IL EST MALADE • **ENFERMO** • KRANKHEIT • **DOENTE** • ZIEK • **MALATTIA**

Your Tamagotchi character is sick if the skull mark appears. Please press the A button repeatedly until the skull mark disappears. Be careful as it will die if it is sick for a long time. If you can not cure it, you can not do operations other than checking the time and turning sound ON/OFF. Ton personnage Tamagotchi est malade si une image de crâne s'affiche. Appuie sur le bouton A à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'image de crâne disparaisse. Fais bien attention, car il mourra s'il est malade trop longtemps. Si tu ne peux pas le soigner, tu pourras uniquement voir l'heure et ALLUMER ou ÉTEINDRE le son. • Tu personaje Tamagotchi está enfermo si aparece una imagen del cráneo. Oprime el botón A repetidamente hasta que desaparezca la imagen del cráneo. Ten cuidado, ya que se morirá si está enfermo por mucho tiempo. Si no puedes curarlo, las únicas operaciones que puedes realizar son las de verificar la hora y ENCENDER/APAGAR el sonido. • Wenn der Totenkopf erscheint, bedeutet das, dass dein Tamagotchi krank ist. Drücke mehrfach Knopf A, bis der Totenkopf verschwindet. Aber pass auf, da es stirbt, wenn es über einen längeren Zeitraum krank ist. Wenn du es nicht heilen kannst, kannst du keine Funktionen mehr betätigen, außer Zeit und Sound über ON/OFF aus- und anzuschalten. • O teu Tamacotchi está doente uma vez apareçam marcas de caveiras. Pressiona o botão Arepetidamente até ao desaparecimento das caveiras. Rem cuidado, se o estiver doente durante muito temo ele morrerá. Se não conseguires curá-lo as unicas operações possíveis serão ver o relógio e ligar e desligar o som. • Je Tamagotchi is ziek wanneer je op het scherm een schedel ziet verschijnen. Druk herhaaldelijk op de A-knop tot de schedel verdwijnt. Wees echter voorzichtig, want als je Tamagotchi al lang ziek is, zal hij doodgaan. Indien je hem niet kan genezen, kan je enkel nog de tijd controleren en het geluid op AAN/UIT zetten. • Se compare il simbolo del teschietto significa che il tuo Tamagotchi è malato. Premi il tasto A ripetutamente finché il teschietto scompare. Fai attenzione, il Tamagotchi potrebbe morire se non lo curi e rimane malato a lungo. Se non lo curi, puoi solo controllare l'ora o mettere/togliere l'audio.

TAMAGOTCHI CHARACTER CAN DIE • LE PERSONNAGE TAMAGOTCHI PEUT MOURIR • **EL PERSONAJE TAMAGOTCHI PUEDE MORIRSE** • DAS TAMAGOTCHI KANN STERBEN • **O TAMAGOTCHI PODE MORRER** • JE TAMAGOTCHI KAN DOODGAAN • **IL TAMAGOTCHI PUÒ MORIRE**

Tamagotchi character will die if you did not take care of it, did not help it when it was sick, or normally because of old age. • Le personnage Tamagotchi mourra si tu n'en prends pas soin, si tu ne le soignes pas lorsqu'il est malade ou à mourra naturellement de vieillesse. • El personaje Tamagotchi se morirá si no lo cuidaste, si no lo ayudaste cuando estaba enfermo, o naturalmente por viejez. • Das Tamagotchi kann sterben, wenn du dich nicht um es gekümmert hast, wenn es krank war oder wenn es alt ist. • O Tamagotchi morrerá caso não o cuides ou não o tratas quando esteja doente. Poerá morrer de morte natural devido à idade. • Je Tamagotchi zal doodgaan wanneer je er niet voor gezorgd hebt, wanneer je geen hulp hebt geboden toen hij ziek was, of gewoon wanneer hij oud is. • Il Tamagotchi morirà se non ti prendi cura di lui, se non lo curi quando è malato o se invecchia.

> > > >